

Panasonic

Краткое руководство по эксплуатации

Модель КХ-Т7565

Важная информация

При эксплуатации телефонов серии КХ-Т7565 нужно учитывать следующие условия.

- При возникновении любой проблемы отсоедините добавочную линию и подсоедините любой заведомо работоспособный телефонный аппарат. Если заведомо работоспособный телефонный аппарат функционирует надлежащим образом, отремонтируйте дефектный телефонный аппарат в специализированном авторизованном сервисном центре фирмы Panasonic. Если заведомо работоспособный телефонный аппарат не работает надлежащим образом, проверьте цифровую гибридную суперсистему и исправность внутренних соединений.
- Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных приборов и источников электрических шумов, например, флуоресцентных ламп и двигателей.
- Не допускайте воздействия на аппарат пыли, влаги и вибрации, а также прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь бензином, разбавителем, а также любым абразивным порошком для очистки корпуса. Протирайте его мягкой салфеткой.
- Пользуйтесь только телефонными трубками производства фирмы Panasonic.
- Не пытайтесь разбирать это устройство. Это может привести к опасному поражению электрическим током. Разборка и ремонт устройства могут производиться только квалифицированным персоналом по техническому обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТУРУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАЖНОЙ АТМОСФЕРЫ. ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА НАМАГНИЧЕНА И МОЖЕТ УДЕРЖИВАТЬ МЕЛКИЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЖЕЛЕЗО ПРЕДМЕТЫ.

- В случае повреждения, в результате которого становятся доступными внутренние элементы, немедленно отсоедините провод телефонной линии и отправьте это устройство в сервисный центр.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

В случае сбоя электропитания этот телефон может не функционировать. Убедитесь, что для аварийного использования имеется отдельный телефон, не зависящий от локального электропитания.

Примечание:

- В этом руководстве буквенный суффикс каждого номера модели пропущен.

Информация о сроке службы изделия:

Установленный производителем срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.































ССС
Минсвязи России

Список функций

 Кнопка внешней (СО) линии
  Трубка снята
  Трубка положена
  Номер функции
  Говорите

* «Расположение органов управления» показано на странице 6.















※ На телефонных аппаратах КХ-TD500 кнопки набора номера не могут быть назначены. Дополнительную информацию можно получить у Вашего дилера.

Требуемая функция	Реализация
Направление вызовов	
Вызов абонента	<p>Вызов внутреннего абонента  ► Внутренний № ► </p> <p>Вызов внешнего абонента  ► 9 /  ► № телефона ► </p>
Повторный набор номера	 ► REDIAL ► 
Быстрый набор	 ► № быстрого набора ► 
Однокнопочный набор номера	Набор номера  ►  — Кнопка, выделенная для однокнопочного набора номера ► 
Вызов оператора	 ► 0 ► 
Скоростной набор (персональный)	<p>Установка  ► 3 0 ► № персонального скоростного набора (0-9) ► Требуемый № ► # ► </p> <p>Набор номера  ► 3 * ► № персонального скоростного набора (0-9) ► </p>
Скоростной набор (системный)	Набор номера  ► AUTO DIAL / STORE ► № персонального скоростного набора (КХ-TD816/1232: 000-499) (КХ-TD500: 000-999) ► 
Вызов от домофона	 ► 3 1 ► № домофона (КХ-TD816/1232: 1-4) (КХ-TD500: 1-8) ► 
Автоматический обратный вызов при освобождении линии	<p>Установка При сигнале «занято»  ► 6 ► </p>
	<p>Отмена  ► 4 6 ► </p> <p>Ответ внутреннему абоненту  ► </p> <p>Ответ внешнему абоненту (СО)  ► № телефона ► </p>



Требуемая функция	Реализация
Во время разговора	
Удержание вызова	<p>Удержание HOLD </p> <p>Прием вызова на удерживаемой внутренней линии </p> <p>Выбор внешнего вызова от другой добавочной линии </p>
Монопольное удержание вызова	<p>Удержание HOLD </p> <p>Выбор вызова при монопольном удержании </p>
Передача вызова	<p>TRANSFER </p> <p>Внутренний № внутреннему абоненту № телефона внешнему абоненту</p>
Трехсторонняя конференц-связь	<p>Добавление третьего лица Кнопка, выделенная для конференц-связи </p> <p>№ третьего лица</p> <p>Выход из конференции Кнопка, выделенная для конференц-связи </p> <p>Разговор с одним абонентом при отключении другого абонента INTERCOM </p>
Выключение микрофона трубки	<p>Установка/отмена Во время разговора с использованием телефонной трубки AUTO ANS / MUTE </p>
Прослушивание разговора при снятой трубке	<p>Установка/отмена Во время разговора с использованием телефонной трубки SP-PHONE </p>
Полезные функции	
Перевод вызова и режим «Не беспокоить» (DND)	<p></p> <p>7 1 0 Кнопка, выделенная для перенаправления и включения режима «Не беспокоить»</p> <p>Режим «Не беспокоить» (DND) 1</p> <p>Перевод вызова</p> <p>Все вызовы 2 → Внутренний №</p> <p>При занятости линии 3 → Внутренний №</p> <p>При отсутствии ответа 4 → Внутренний №</p> <p>При занятости линии/отсутствии ответа 5 → Внутренний №</p> <p>На внешнюю линию 6 9 → № телефона → #</p> <p>Переадресация типа «Следуйте за мной» 7 → Ваш внутренний №</p> <p>Отмена вызова типа «Следуйте за мной» 8 → Ваш внутренний №</p> <p>Отмена 0</p>




Требуемая функция	Реализация
Полезные функции	
Перехват вызова	 Внешняя (СО) линия [4 *] Вызов конкретного абонента [4 1] Внутренний № Групповой вызов [4 0] 
Вызов на ожидании	 [[7 3 1 1] Установка [7 3 1 0] Отмена]  Разговор с другим абонентом <i>Во время прослушивания тонального сигнала</i> HOLD  CO / INTERCOM 
Посылка тон. сигнала «вызов на ожидании»	<i>Во время сигнала «занято»</i> [1] Ждите ответа 
Поисковая связь	Поисковое объявление    [[3 2 *] / [3 3 *] [3 2 0] [3 2] № внешнего громкоговорителя [3 3 0] <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 [3 3 #] <input type="checkbox"/> KX-TD500 (В зависимости от модели Вашего системн. блока.) [3 3] № группы] Ответ на вызов   [[4 2] № громкоговорителя [4 3]] Отказ  [[7 2 1 1] Установка [7 2 1 0] Отмена] 



Требуемая функция	Реализация	
Полезные функции		
Сообщение на ожидании	Отправитель	Оставление сообщения <i>Если вызываемый внутренний номер занят или не отвечает</i> Кнопка, выделенная для сообщения Отмена сообщения 7 0 0 Внутренний №
	Получатель	Выполнение обратного вызова 7 0 2 / Кнопка, выделенная для сообщения Очистка всех сообщений 7 0 0 Внутренний № получателя
Установка сообщения об отсутствии	Установка 7 5 0 № сообщения Параметр (если требуется) Отмена 7 5 0 0	
Регистрация входа/выхода	4 5 1 Регистрация входа 4 5 0 Регистрация выхода	
Блокировка Вашей добавочной линии	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 7 7 Код блокир. (000-999) Код блокировки (тот же код) Блокировка 7 7 Код блокировки (000-999) Разблокировка </div> <input type="checkbox"/> KX-TD500 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 7 6 2 Код блокир. (000-999) Код блокир. (тот же код) Блокировка 7 6 2 Код блокиров. (000-999) Разблокировка </div> (В зависимости от модели Вашего системного блока.)	
Очистка установок функции	7 9 0	
Напоминание в заданное время	Установка <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 7 6 1 Час (01-12) Минута (00-59) 0 До полуд. / 1 После полуд. 0 Один раз / 1 Ежедн. <input type="checkbox"/> KX-TD500 7 6 1 1 (В зависимости от модели Вашего системного блока.) Отмена 7 6 0 <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 7 6 1 0 <input type="checkbox"/> KX-TD500 (В зависимости от модели Вашего системного блока.) Остановка предупреждения <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> Любая кнопка или </div>	

* Некоторые номера доступа к функции могут отличаться. Подробности уточните у Вашего дилера.

Расположение органов управления

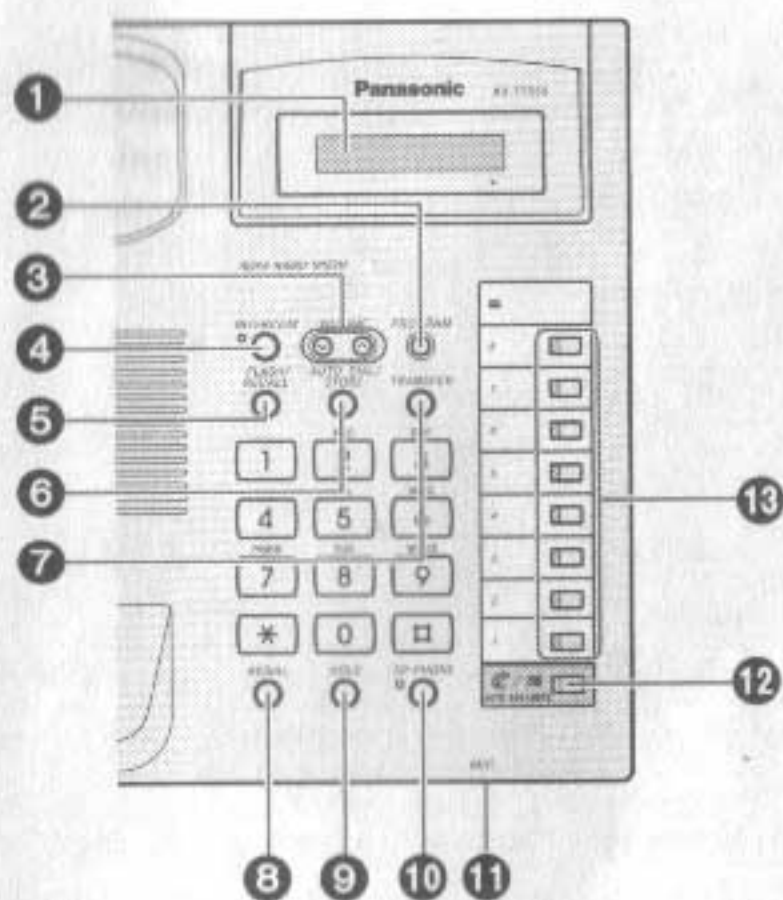

❶ **LCD (жидкокристаллический экран)**

❷ **PROGRAM:** Используется для входа в режим программирования и выхода из него. (Только для режима персонального программирования. Для системного программирования используйте другой цифровой системный телефон с дисплеем).


❸ **VOLUME:** Используется для регулировки громкости.

❹ **INTERCOM:** Используется для выполнения или приема внутренних вызовов.

❺ **FLASH/RECALL:** Используется для разъединения текущего вызова и выполнения другого с удержанием той же самой внешней линии.

■ Регулирование громкости вызывного устройства

Отрегулируйте **рычажок уровня громкости RINGER** (на нижней панели аппарата) до требуемого уровня (Δ — ВЫКЛ., ▽ — ТИХО, △ — ГРОМКО).

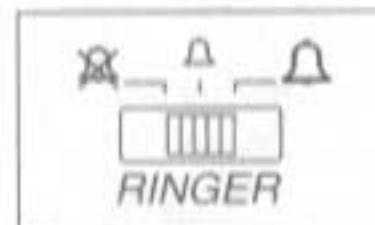

■ Регулировка контрастности дисплея

В отсутствие разговора или звонка при положенной трубке

Сначала нажмите кнопку **FLASH/RECALL**. Нажмите клавишу **UP** (⤴) или **DOWN** (⤵) в течение 2 сек. после того, как отпустили кнопку FLASH/RECALL (3 шага).

❻ **AUTO DIAL/STORE:** Используется для ускоренного набора в системе или для сохранения изменений в программе.

❼ **TRANSFER:** Используется для перевода вызова другому абоненту.

❽ **REDIAL (обычно):** Используется для повторного набора номера.

PAUSE (при программировании): Используется для вставки паузы в номера однокнопочного набора.

❾ **HOLD:** Используется для удержания вызова.

❿ **SP-PHONE:** Используется для режима громкой связи.

⓫ **Микрофон:** Используется для разговора в режиме громкой связи.

⓬ **AUTO ANS (Автоответчик):** Используется для автоматического ответа на внутренний вызов без прикосновения к телефону.

MUTE: Используется для того, чтобы собеседник не мог слышать Вас. Вы можете отключить как микрофон телефонной трубки, так и микрофон на аппарате.


⓭ **Настраиваемая кнопка внешней (CO) линии:** Используется для выполнения или приема внешнего вызова или доступа к функции, если кнопка выделена для однокнопочного набора номера.

Программирование абонента


Вход в режим программирования		Выход из режима программирования	
PROGRAM ○ ▶ [9] [9]		PROGRAM ○	
Действие			
Прямой выбор абонента	co ▶ [1] Внутр. № ▶ AUTO DIAL/STORE ○	CONF (конференц-связь)	co ▶ [7] [0] ▶ AUTO DIAL/STORE ○
Однокнопочный набор №	co ▶ [2] Требуем. № ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
СООБЩЕНИЕ	co ▶ [3] ▶ AUTO DIAL/STORE ○	Регистрация входа/выхода	co ▶ [7] [1] ▶ AUTO DIAL/STORE ○
Перенаправл./Режим «Не беспокоить»	co ▶ [4] ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
СОХРАНИТЬ	co ▶ [5] ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
Счет	co ▶ [6] ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
Выбор тонального сигнала звонка для кнопок CO	co ▶ co ▶ № типа тонального сигнала (1-8) ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
Назначение предпочтительной исходящей линии	[1] ▶ [1] Линия не выбрана ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
	[2] ▶ [2] Свободная линия	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 [3] ▶ № внешней линии Основная линия (внешняя) INTERCOM ○ Основная линия (внутренняя) <input type="checkbox"/> KX-TD500 [3] ▶ co / INTERCOM ○ Основная линия (В зависим. от модели Вашего сист. блока.)	
Назначение предпочтительной входящей линии	[2] ▶ [1] Линия не выбрана ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
	[2] ▶ [2] Вызываемая линия	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 [3] ▶ № внешней линии Основная линия (внешняя) <input type="checkbox"/> KX-TD500 [3] ▶ co / INTERCOM ○ Основная линия (В зависим. от модели Вашего сист. блока.)	
Назначение полного однокнопочного набора номера	[3] ▶ [1] Выкл. / [2] Вкл. ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
Назначение сигнала внутреннего вызова	[4] ▶ [1] Вызов с помощью звонка / [2] Голосовой вызов ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
Выбор типа тонального сигнала «вызов на ожидании»	[5] ▶ [1] Тональный сигнал 1 / [2] Тональный сигнал 2 ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
Подтверждение личного добавочного номера	[6] ▶ HOLD ○		
Выбор телефонной трубки/наушников	[9] ▶ [1] Телефонная трубка / [2] Наушники ▶ AUTO DIAL/STORE ○		
Набор данных программирования абонента по умолчанию	[#] ▶ AUTO DIAL/STORE ○		

Крепление к стене


- 1** Потяните рычаг телефонной трубки вниз до упора, чтобы язычок удерживал телефонную трубку.

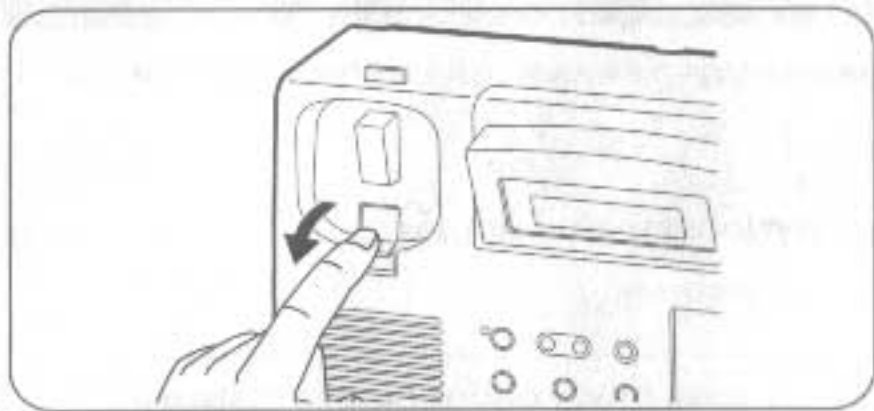

- 2** Подключите провод телефонной линии и вставьте подставку (включенную в комплект) в центральные слоты. (Во избежание повреждения разъема убедитесь, что провод проходит через отверстия подставки).

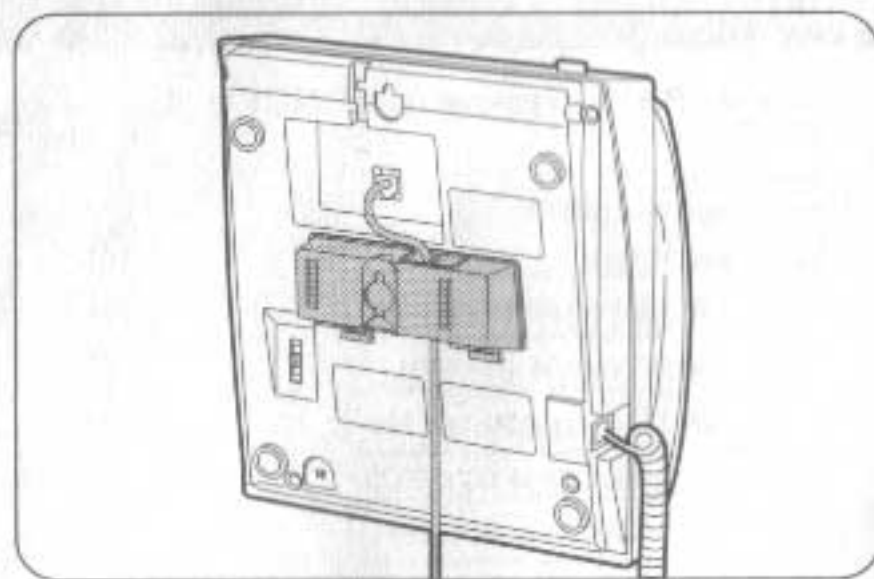

- 3** Закрепите телефонный аппарат на стене.

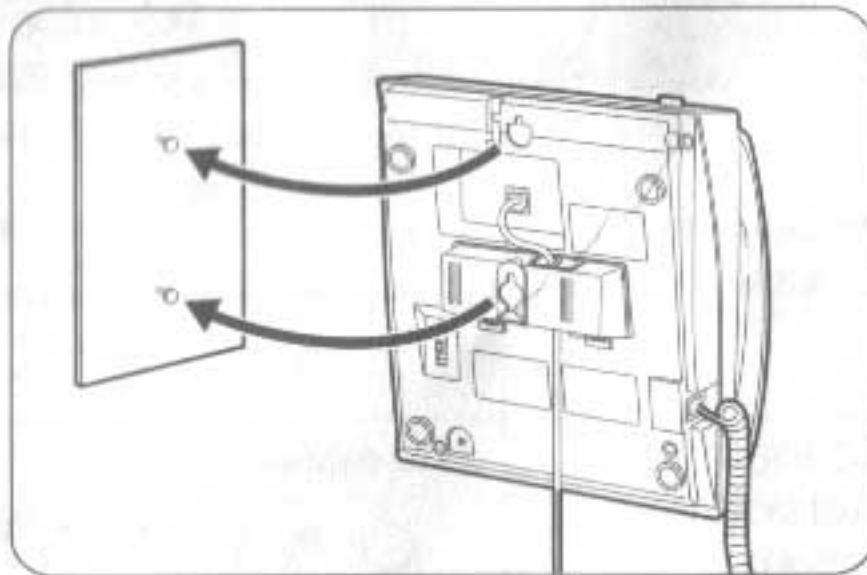

Чтобы временно освободить руки от телефонной трубки во время разговора, повесьте ее на выступ над верхним краем телефона, как показано на рисунке.



※ Контрастность дисплея может быть отрегулирована. См. стр. 6.

Примечание:

Вы можете определить дату изготовления по серийному номеру, который указан на обратной стороне изделия.

Серийный номер: X X xxxxxxxxx

- 1-ая цифра: год (последняя цифра номера года)
2-2002, 3-2003, 4-2004
- 2-ая цифра: месяц (в алфавитном порядке)
A - Январь, B - Февраль, ... L - Декабрь